


Klucz serwisowy



Włóż klucz serwisowy i obróć go o 90°,
aby otworzyć

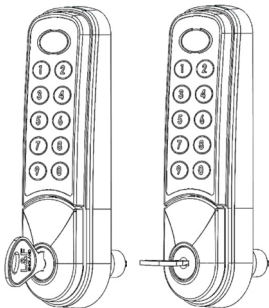

Obróć klucz do pozycji wyjściowej i wyjmij
go z zamka

9224688 – INSTRUKCJA OBSŁUGI TRYB PUBLICZNY I PRYWATNY
Elektroniczne zamki szyfrowe 396- V1 112020

EURO-LOCKS Sp. z o. o.

ul. Pawła 29

41-708

Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

F: +48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl

W: www.euro-locks.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRYB PUBLICZNY I PRYWATNY

Elektroniczne zamki szyfrowe 396-

Pełną wersję instrukcji montażu,
programowania i obsługi można pobrać
tutaj www.euro-locks.pl/do-pobrania



Tryb Publiczny

Tryb prywatny

Aby zamknąć

WPROWADŹ KOD
(4 cyfry)



POWTÓRZ KOD
(4 cyfry)



OBRÓĆ GAŁKĘ
I UPEWNIJ SIĘ, CZY
JEST ZABLOKOWANA

Aby otworzyć

KOD UŻYTKOWNIKA
LUB KOD MASTER



OBRÓĆ GAŁKĘ,
ABY OTWORZYĆ



Aby otworzyć

KOD UŻYTKOWNIKA
LUB KOD MASTER



OBRÓĆ GAŁKĘ,
ABY OTWORZYĆ



ZAMKNIJ
Zamek automatycznie
uzbraja się po
4 sekundach

Zmiana kodu użytkownika

PRZYCIISK LOGO



OBECNY KOD
UŻYTKOWNIKA



02



NOWY 4-CYFROWY
KOD UŻYTKOWNIKA



POTWIERDŹ NOWY
4-CYFROWY KOD
UŻYTKOWNIKA



Błąd



Komunikat o błędzie wygasa po 4 sekundach.
Niezakończone instrukcje programowania wygasną po 4 sekundach,
a zamek wróci do stanu gotowości.
Przed naciśnięciem następnego przycisku zaczekaj, aż diody LED zgasną.