

Serrure Digitale Horizon

CODE A 4 CHIFFRES

Mode public

Fermeture

ENTRER LE CODE
UTILISATEUR
(4 chiffres)



CONFIRMER
(4 chiffres)



APPUYER SUR LE
BOUTON POUR
FERMER



ERREUR
RECOMMENCER

Ouverture

CODE UTILISATEUR
OU MASTER



LE BOUTON SORT
TOURNER LE
BOUTON POUR
OUVRIR

Mode privé

Ouverture


CODE
UTILISATEUR
OU MASTER



LE BOUTON SORT
TOURNER LE
BOUTON POUR
OUVRIR



APPUYER SUR LE
BOUTON POUR
FERMER

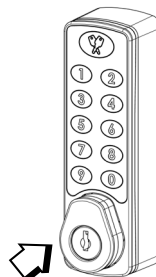

Changer le code utilisateur

LOGO



ANCIEN CODE
UTILISATEUR



02



NOUVEAU CODE
UTILISATEUR
(4 chiffres)



CONFIRMER LE
NOUVEAU CODE
(4 chiffres)




Serrure Digitale Horizon

CODE A 4 CHIFFRES

Fonction de décodage

INSERER LA CLE DE DECODAGE ET TOURNER
A 90° VERS LA DROITE OU LA GAUCHE

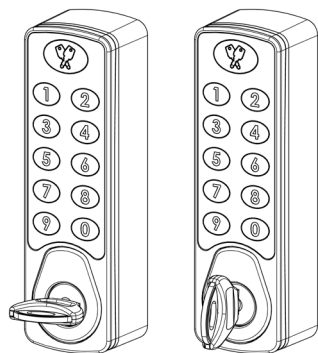

FAIRE LE MOUVEMENT RETOUR DE 90°
(POSITION INITIALE) ET RETIRER LA CLE

Erreur



Une erreur s'affichera après 4 secondes, des instructions non achevées s'annuleront après 4 secondes. Toujours attendre les lumières des leds pour terminer avant d'appuyer sur la prochaine touche

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl