



3700 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

GEMINI DIGITALE

Euro-Locks SA NV
Rue de la Fontaine 8
6600 Bastogne

T: +32 61 212.261

E: sales@euro-locks.be

W: www.euro-locks.com

Mode Public

Mode Privé

CLE DE DEVERROUILLAGE D'URGENCE

Fermeture

Ouverture

Ouverture

Changer le code utilisateur

RENTREZ LE CODE
UTILISATEUR
(4 CHIFFRES)



CONFIRMER LE
CODE
(4 CHIFFRES)



TOURNER LA
POIGNEE POUR
VERIFIER SA
FERMETURE

CODE
UTILISATEUR OU
MASTER



TOURNER LA
POIGNEE POUR
OUVRIR

CODE
UTILISATEUR
OU MASTER



TOURNER LA
POIGNEE POUR
OUVRIR



FERMETURE
automatique
après 4 secondes

#



ANCIEN CODE
UTILISATEUR



02





NOUVEAU CODE
UTILISATEUR



NOUVEAU CODE
UTILISATEUR



RENTREZ LA CLE DE DEVERROUILLAGE ET
LA TOURNER DE 90° VERS LA DROITE OU
VERS LA GAUCHE

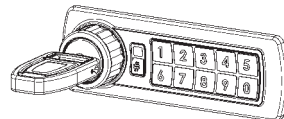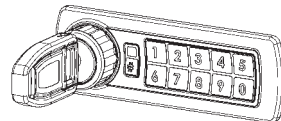

REVENIR EN ARRIERE EN FAISANT LES 90°
ET RETIRER LA CLE DE LA SERRURE

Erreur



Une erreur s'annule après 4 secondes.

Des instructions inachevées s'annuleront après 4 secondes .

Il est impératif d'attendre que les LED s'éteignent avant
d'appuyer sur une touche.