

Istruzioni Per L'installazione

2850 Serratura a combinazione meccanica Auto-Scramble

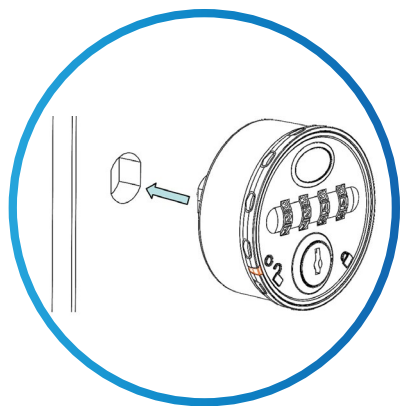


Immagine 1

Posizionare 2850 attraverso il pannello della porta come mostrato.

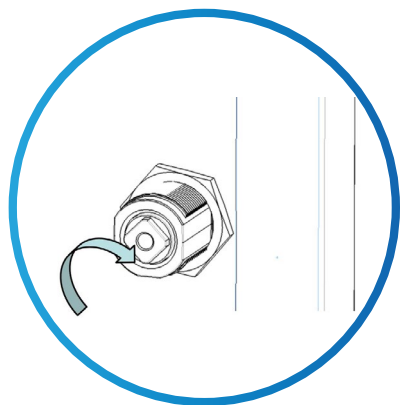


Immagine 2

Montare il dado di bloccaggio e serrare per fissarlo.

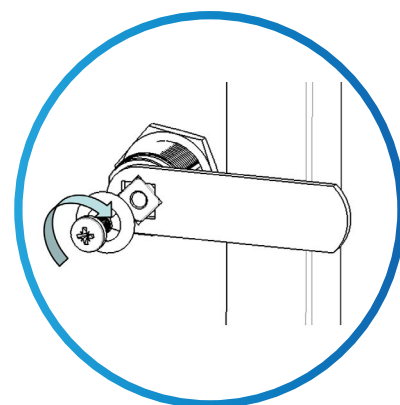


Immagine 3

Montare la linguetta, la rondella e la vite. Serrare con No.2 Pozidriv.®

Note speciali

Prima di installare la serratura a combinazione meccanica Auto-Scramble 2850, familiarizzarsi con il funzionamento e le funzioni. A meno che non sia prodotto su ordine speciale:

- ✓ Il codice utente predefinito è **2244**.
- ✓ Questo codice è comune a tutte le serrature ed è molto importante impostare il tuo codice utente personale
- ✓ La tua serratura non è sicura fino a quando non hai modificato il codice utente predefinito
- ✓ Tieni un registro sicuro del tuo **CODICE UTENTE**

La serratura 2850 viene fornita con un dado di bloccaggio (22 mm A/F), rondella a camme e vite di fissaggio della linguetta (M4).

Passaggio 1

Rimuovere tutto l'imballaggio.

Passaggio 2

Posizionare la serratura all'esterno della porta come mostrato in **Figura 1**.

Passaggio 3

Tenendo il blocco in posizione, montare il dado di bloccaggio e serrare a 5 Nm per fissaggio come mostrato nella **Figura 2**.

Passaggio 4

Posizionare la linguetta sul retro della serratura come richiesto, montare la rondella e la vite di fissaggio come mostrato nella **Figura 3**.

Passaggio 5

Serrare la vite di fissaggio utilizzando un Pozidriv® n. 2 a 1.5 Nm. Fare attenzione a non danneggiare la filettatura della vite durante il montaggio della vite.

Passaggio 6

Prima di chiudere la porta, testare la serratura selezionando il codice utente corretto e ruotandola di 90°.

Passaggio 7

La serratura dovrebbe essere pronta per l'uso.


Istruzioni Per L'utente

2850 Serratura a combinazione meccanica Auto-Scramble

Istruzioni per l'utente in modalità privata Impostare un nuovo codice utente

- Passaggio 1** Seleziona il codice utente corrente (predefinito 2, 2, 4, 4).
- Passaggio 2** Ruotare la maniglia in posizione **"aperta"**, le ruote si rimescoleranno per proteggere il codice.
- Passaggio 3** Immettere nuovamente il codice utente corrente (predefinito 2 2 4 4), ruotare la maniglia nella posizione di modifica del codice.
- Passaggio 4** Inserisci nuovo codice utente.
- Passaggio 5** Chiudere la porta e ruotare la maniglia in posizione chiusa, le ruote si rimescoleranno per proteggere il codice. Verificare che la serratura sia bloccata.

Posizione di cambio codice

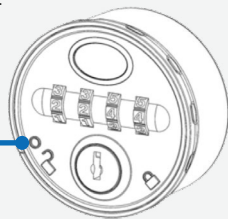

Apri - Seleziona codice utente e gira la maniglia

Chiudere - La maniglia girevole

Istruzioni per l'utente per la ricerca del codice

- Passaggio 1** Inserire la chiave e ruotarla di 90° in senso orario (vedere il diagramma 1)
- Passaggio 2** Ruotare leggermente le singole ruote (verso l'alto). Fino a quando ognuna di essi non si blocca in posizione (codice utente identificato).
- Passaggio 3** Girare la chiave di 90° in senso antiorario e rimuoverla dalla serratura (vedi diagramma 2).
- Passaggio 4** Fare riferimento alle istruzioni per l'utente per la procedura per impostare un nuovo codice utente.

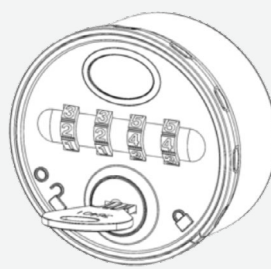


Diagramma 1

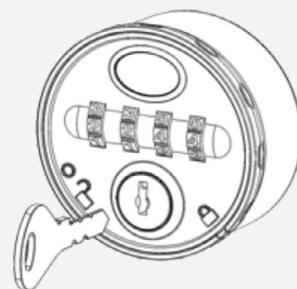


Diagramma 2

Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk

T: +44 (0) 121 505 0400

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com

T: +44 (0) 121 505 0400

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr

T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be

T: +32 61 212.261

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de

T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84