


Istruzioni di installazione



Serrature Digitali a Combinazione Nimbus Montaggio Semi Incassato

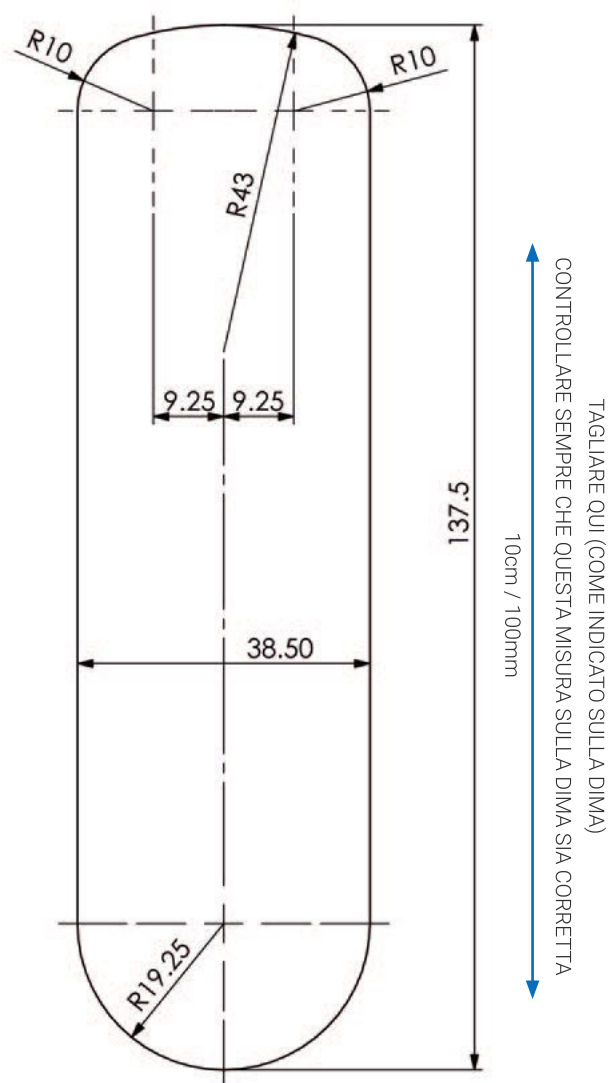

Note Speciali

Prima di installare la Serratura Digitale a Combinazione Nimbus, rimuovere la linguetta della batteria e familiarizzare con il funzionamento e la programmazione.

Se non è stata prodotta su ordinazione speciale, la serratura è fornita in modalità "PRIVATA" con un codice a quattro cifre.

In questa modalità:

l'utente deve inserire un Codice Utente a quattro cifre per aprire la serratura

l'unità si richiude automaticamente dopo quattro secondi

la serratura può essere aperta in qualsiasi momento tramite il Codice Master

Se non è stata prodotta su ordinazione speciale: il Codice Master predefinito è 11 33 55 77. Il Codice Utente predefinito è 22 44

Questi codici sono comuni a tutte le serrature standard ed è molto importante impostare i propri codici Master e Utente personali.

La serratura non è sicura finché non vengono modificati i codici predefiniti.

Conservare il Codice Master in un luogo sicuro, poiché non è possibile effettuare modifiche di programmazione senza di esso.

Consultare la guida alla programmazione per impostare i propri codici.

NOTA IMPORTANTE: Prima di forare i punti di fissaggio, assicurarsi che la posizione della serratura, una volta montata, consenta lo spazio necessario per il corretto movimento della camma.

Verificare che la dima di installazione sia della dimensione corretta prima dell'uso – le copie stampate possono risultare distorte.

SE SI UTILIZZA UNA DIMA STAMPATA, CONTROLLARE CHE QUESTA QUOTA SIA CORRETTA



Istruzioni di installazione



EURO-LOCKS
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY

Serrature Digitali a Combinazione Nimbus Montaggio Semi Incassato

RIMUOVERE LA LINGUETTA DELLA BATTERIA PRIMA DI FISSARE LA SERRATURA

Istruzioni Passo-Passo

Passo 1 Rimuovere la linguetta della batteria e montare il Portabatterie utilizzando la vite M4 x 10 mm fornita. Serrare con una coppia massima di 1 Nm. Posizionare l'anello di finitura Semi-Flush sul retro della serratura. Se il Portabatterie non viene installato, le batterie possono cadere se la porta viene sbattuta.

Passo 2 Tagliare l'apertura nella porta utilizzando la dima o i dati dimensionali forniti, assicurandosi che la posizione della Serratura Digitale a Combinazione permetta il corretto movimento della camma scelta. Se si usa la dima stampata, verificare che la dimensione sia corretta. Le copie possono risultare distorte.

Passo 3 Inserire la Serratura Digitale a Combinazione nell'apertura della porta dal lato frontale.

Passo 4 Montare la Scatola di Fissaggio in Plastica (Plastic Clamp Box) sulla parte posteriore della serratura.

Passo 5 Utilizzando 2 viti di fissaggio M4 della lunghezza appropriata (consultare le schede tecniche per la lunghezza corretta): serrare la vite superiore e quella inferiore con una coppia massima di 1 Nm.

Passo 6 Selezionare la camma adatta alla porta e al telaio, quindi fissarla al perno quadrato all'estremità dello spindle usando una vite M4 x 8 e la rondella camma (Cam Washer).

Passo 7 Verificare il funzionamento della serratura utilizzando il Codice Utente di fabbrica 22 44.

Passo 8 Se la serratura funziona correttamente, CAMBIARE IL CODICE MASTER PREDEFINITO (11 33 55 77) e il CODICE UTENTE PREDEFINITO (22 44) e programmare la serratura seguendo le istruzioni operative e di programmazione.

Nota di Sicurezza

Tutte le Serrature Digitali Lowe & Fletcher sono prodotte con un Codice Master comune. Per ragioni di sicurezza, questo codice deve essere cambiato prima dell'uso.

Conserva un promemoria del tuo nuovo Codice Master – non è possibile riprogrammare la serratura senza di esso.

