Szablon montażowy

Tnij w tym miejscu

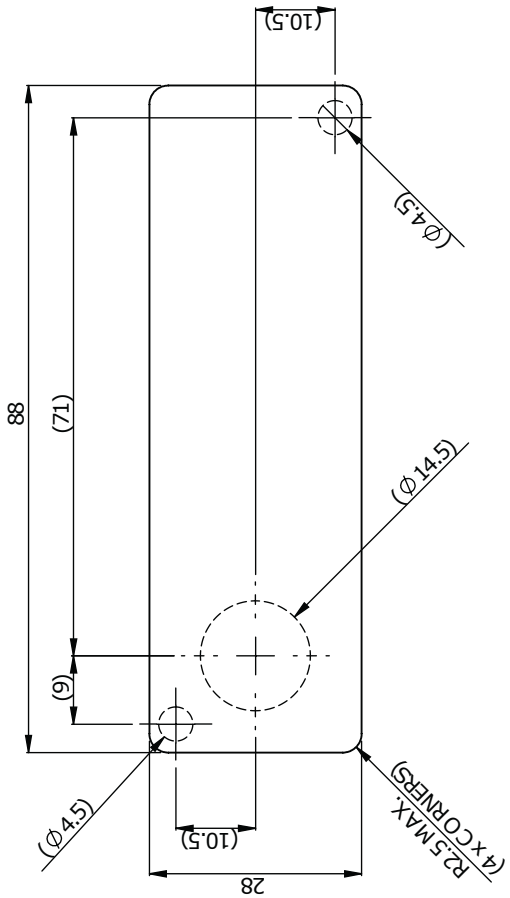

Przed użyciem szablonu upewnij się, że został wydrukowany w skali 1:1. Użycie kopii o innych wymiarach może uniemożliwić poprawny montaż.

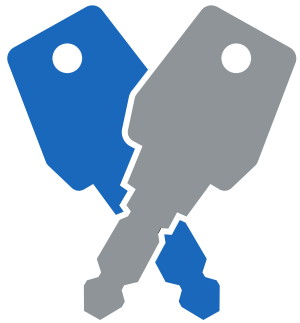

INSTRUKCJA MONTAŻU

MECHANICZNY ZAMEK SZYFROWY 2700 GEMINI

UWAGA

Przy montażu zamka wpuszczanego w panel należy wykorzystać prostokątny obrys (88 mm x 28 mm).
Przy montażu na powierzchni panelu należy wykorzystać 3 zaznaczone otwory montażowe.

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W:www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

2700 - Instrukcja instalacji

euro-locks.pl

Gemini
combination and mechanical locks

INSTRUKCJA MONTAŻU
2700 zamek mechaniczny Gemini

Można wybrać jeden z dwóch sposobów montażu zamka:
-na powierzchni (z zestawem akcesoriów 951700_)
-wpuszczany w panel (z zestawem akcesoriów 951600_)

Zamek montowany na powierzchni panelu

Krok 1 Rozpakuj zamek.

Krok 2 Nasuń tylną obudowę na zamek (rysunek 1).

Krok 3 Ustaw zamek po zewnętrznej stronie panelu i dopasuj go do przygotowanych otworów (rysunek 2).

Krok 4 Przytrzymując zamek w miejscu, przykręć 2 śrubki M4 dostarczone z tylną obudową (rysunek 3).

Krok 5 Dokręć śrubki M4 końcówką No. 2 Pozidriv. Moment obrotowy wkrętarki - 1 Nm.

Krok 6 Zamontuj krzywkę, podkładkę i śrubkę mocującą (rysunek 6).

Krok 7 Dokręć śrubkę mocującą. Moment obrotowy wkrętarki - 1,5 Nm. Uważaj, żeby nie uszkodzić gwintu śrubki.

Krok 8 Przed zamknięciem drzwi, sprawdź czy zamek działa poprawnie. Aby to zrobić, wprowadź poprawny kod użytkownika i obróć zamek o 90°

Zamek wpuszczany w panel

Krok 1 Rozpakuj zamek.

Krok 2 Ustaw zamek po zewnętrznej stronie panelu i dopasuj go do przygotowanych otworów (rysunek 4).

Krok 3 Przytrzymując zamek w miejscu, przykręć 2 śrubki M4 dostarczone z tylną obudową (rysunek 5).

Krok 4 Dokręć śrubki M4 końcówką No. 2 Pozidriv. Moment obrotowy wkrętarki - 1 Nm.

Krok 5 Zamontuj krzywkę, podkładkę i śrubkę mocującą (rysunek 6).

Krok 6 Dokręć śrubkę mocującą. Moment obrotowy wkrętarki - 1,5 Nm. Uważaj, żeby nie uszkodzić gwintu śrubki.

Krok 7 Przed zamknięciem drzwi, sprawdź czy zamek działa poprawnie. Aby to zrobić, wprowadź poprawny kod użytkownika i obróć zamek o 90°.

Gemini
combination and mechanical locks

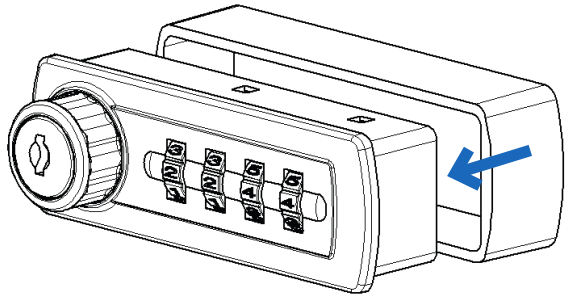

Rysunek 1.
Nasuń tylną obudowę na zamek.

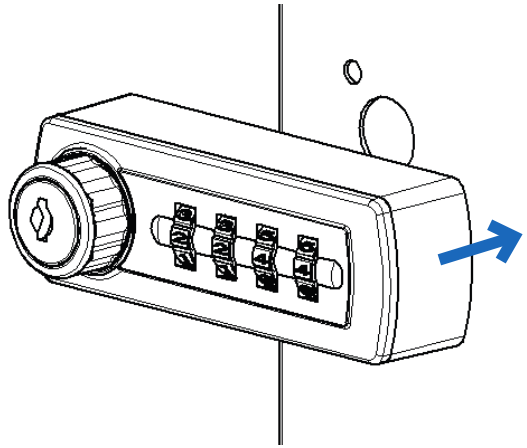

Rysunek 2.
Dopasuj zamek do otworów w panelu.

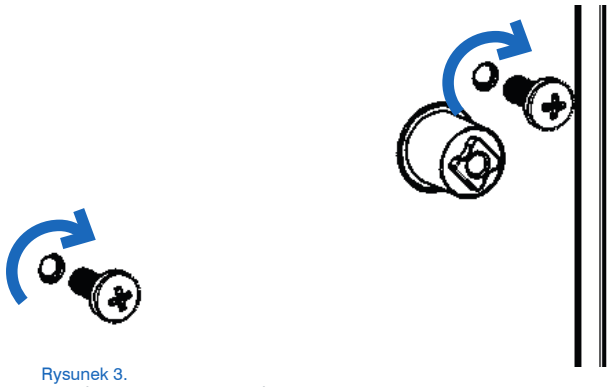

Rysunek 3.
Wkręć w otwory w panelu 2 śrubki M4.

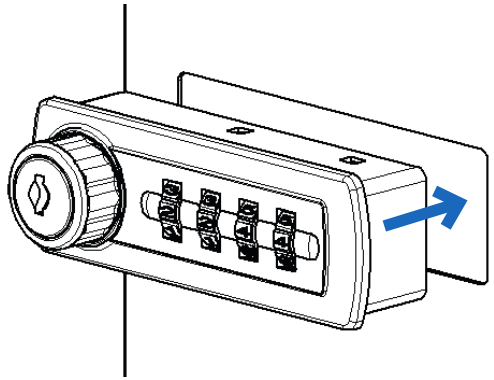

Rysunek 4.
Wprowadź zamek w otwór w panelu.

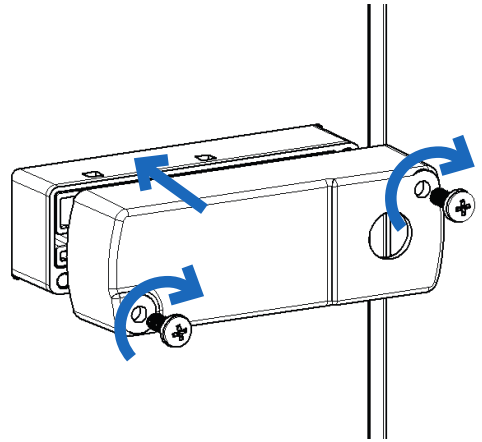

Rysunek 5.
Załóż tylny panel obudowy i dokręć 2 śruby M4.

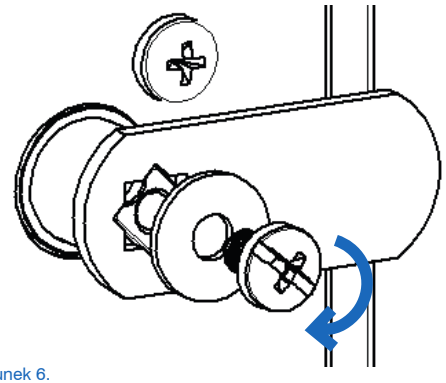

Rysunek 6.
Zamontuj krzywkę, podkładkę i śrubkę. Dokręć śrubkę końcówką No. 2 Pozidriv.