

VERRIDE DELLA CHIAVE DI EMERGENZA E FUNZIONE DI RICERCA DEL CODICE

INSERIRE LA CHIAVE MASTER OVERRIDE E
RUOTARE DI 75° IN SENSO ORARIO (VEDI FIGURA 3)


RUOTARE LA MANIGLIA IN POSIZIONE APERTA

RUOTARE LEGGERMENTE LE SINGOLE RUOTE VERSO L'ALTO
FINO A CHE CIASCUNA SI BLOCCA IN POSIZIONE
(CODICE UTENTE IDENTIFICATO)

GIRARE LA CHIAVE DI 75° IN SENSO ANTIORARIO E
RIMUOVERE DALLA SERRATURA

FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L'UTENTE PER LA
PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE DEL NUOVO CODICE UTENTE

FIGURA 3

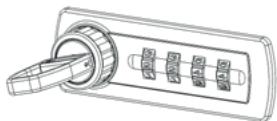

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTENTE

Gemini Meccanica 2700

Note speciali

Prima di installare la serratura meccanica Gemini,
familiarizzare con il funzionamento e le funzioni.

A meno che non sia prodotto su ordinazione speciale:-

Il codice utente predefinito è 2244.

**Questo codice è comune a tutte le serrature
standard ed è molto importante impostare il proprio
Codice Utente personale. La tua chiusura non è
sicura fino a quando non hai modificato il codice
utente predefinito.**

Tenere una registrazione sicura del codice utente.

Lowe & Fletcher Ltd (UK)

T: + 44 (0) 121 505 0400
E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
W: www.lowe-and-fletcher.co.uk

Euro-Locks SA (France)

T: +33 (0)3 87 92 61 11
E: euro-locks@euro-locks.fr
W: www.euro-locks.fr

Lowe & Fletcher Inc (USA)

T: +1 (0) 616 994 0490
E: sales@loweandfletcherinc.com
W: www.loweandfletcherinc.com

Euro-Locks GmbH (Germany)

T: +49 (0)6897 9072 0
E: vertrieb@euro-locks.de
W: www.euro-locks.de

Euro-Locks SA NV (Belgium)

T: +32 (0)61 212 261
E: sales@euro-locks.be
W: www.euro-locks.be

Euro-Locks Sp. zo. o (Poland)

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

Gemini)C
digital and mechanical locks

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Gemini Meccanica 2700

La serratura 2700 può essere installata in due modi:

Montaggio su superficie (kit accessori 951700_)

Montaggio ad incasso (kit accessori 951600_)

Montaggio a superficie

Passaggio 1 Rimuovere tutti gli imballaggi.

Passaggio 2 Montare il carter per montaggio su superficie per bloccarlo come mostrato nella Figura 1.

Passaggio 3 Posizionare la serratura all'esterno della porta come mostrato nella Figura 2.

Passaggio 4 Mantenendo il blocco in posizione, inserire le 2 viti a testa cilindrica M4 (fornite con il manicotto per montaggio su superficie) come mostrato nella Figura 3.

Passaggio 5 Serrare le 2 viti M4 utilizzando un Posidriv® n. 2, a 1 Nm.

Passaggio 6 Posizionare la camma sul retro della serratura come richiesto, inserire la rondella della camma e la vite di fissaggio come mostrato in Figura 6.

Passaggio 7 Serrare la vite di fissaggio della camma utilizzando un Posidriv® n. 2 a 1,5 Nm. Fare attenzione a non danneggiare la filettatura della vite durante il montaggio della vite.

Passaggio 8 Prima di chiudere la porta, testare la serratura selezionando il Codice Utente corretto e ruotandola di 90°.

Passaggio 9 Ora la serratura dovrebbe essere pronto per l'uso.

Montaggio a filo

Passaggio 1 Rimuovere tutti gli imballaggi.

Passaggio 2 Posizionare la serratura all'esterno della porta come mostrato in Figura 4.

Passaggio 3 Mantenendo il blocco in posizione, montare la scatola dei morsetti e 2 viti a testa cilindrica M4 (fornite con la scatola dei morsetti) come mostrato nella Figura 5.

Passaggio 4 Serrare le 2 viti M4 utilizzando un Posidriv® n. 2 a 1 Nm.

Passaggio 5 Posizionare la camma sul retro della serratura come richiesto, inserire la rondella della camma e la vite di fissaggio come mostrato in Figura 6.

Passaggio 6 Serrare la vite di fissaggio della camma utilizzando un Posidriv® n. 2 a 1,5 Nm. Fare attenzione a non danneggiare la filettatura della vite durante il montaggio della vite.

Passaggio 7 Prima di chiudere la porta, testare la serratura selezionando il Codice Utente corretto e ruotandola di 90°.

Passaggio 8 Ora il lucchetto dovrebbe essere pronto per l'uso.

Immagine 1.

Montare il manicotto per montaggio su superficie per bloccarlo come mostrato.

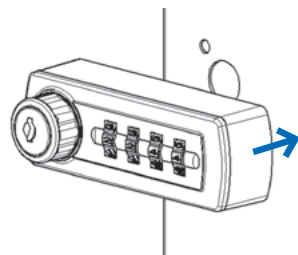
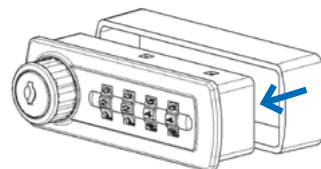


Immagine 2.

Posizionare la serratura sul pannello della porta come mostrato.

Immagine 3.

Montare 2 viti a testa cilindrica M4 come mostrato.

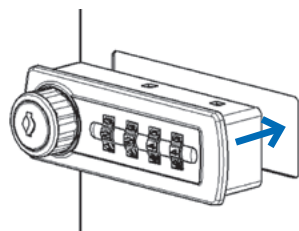


Immagine 4.

Posizionare la serratura attraverso il pannello della porta come mostrato.

Immagine 5.

Montare la scatola del morsetto e 2 viti a testa cilindrica M4 come mostrato.

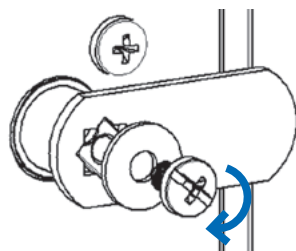
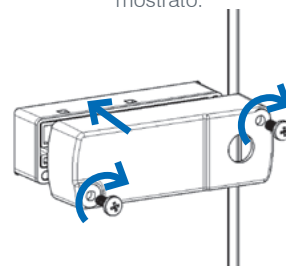


Immagine 6.

Montare la camma, la rondella e la vite. Serrare con No.2 Posidriv®.

NOTA: la modalità utente DEVE essere specificata al momento dell'ordine. La serratura non può essere modificata tra modalità pubblica e privata.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE (MODALITÀ PUBBLICA)

CON SERRATURA IN POSIZIONE "APERTO",
(VEDI FIGURA 1a)
GIRA LE RUOTE PER SELEZIONARE UN NUOVO CODICE UTENTE

RUOTARE LA MANIGLIA IN POSIZIONE "CHIUSO"
(VEDI FIGURA 1b)

SCROLLARE LE ROTELLE PER PROTEGGERE E
CONTROLLARE PER GARANTIRE IL BLOCCO

FIGURA 1a
(POSIZIONE "SBLOCCATA")


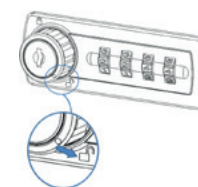


FIGURA 1b
(POSIZIONE "BLOCCATA")

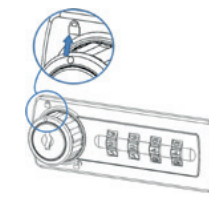

ISTRUZIONI PER L'UTENTE (MODALITÀ PRIVATA)

IMPOSTA UN NUOVO CODICE UTENTE

APRI LA SERRATURA UTILIZZANDO IL CODICE
UTENTE ATTUALE (DEFAULT 2 2 4 4)

RUOTARE LA MANIGLIA DI 135° NELLA POSIZIONE DI CAMBIO CODICE
(POSIZIONE APERTA 90° + ULTERIORI 45°)
VEDI FIGURA 2a PER VERSIONE SINISTRA = ANTIORARIO
& 2b PER VERSIONE DESTRA = ORARIO

RUOTARE LE SINGOLE RUOTE PER SELEZIONARE
IL NUOVO CODICE UTENTE

RUOTARE LA MANIGLIA DI 45° NELLA POSIZIONE DI APERTURA PER
IMPOSTARE IL CODICE UTENTE

CHIUDERE LA PORTA, RUOTARE COMPLETAMENTE LA MANIGLIA
IN POSIZIONE CHIUSA E SCROLLARE LE ROTELLE



FIGURA 2a
(SINISTRA)

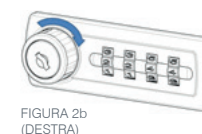


FIGURA 2b
(DESTRA)

APRI SELEZIONA IL CODICE UTENTE E GIRA LA MANIGLIA (DX = ORARIO, SX = ANTIORARIO)
CHIUDI GIRA MANIGLIA E SCROLLARE LE ROTELLE