

La serrure pour imprimante Easy-Fit a été conçue pour être installée sur la plupart des portes ou tiroirs comme une mesure de sécurité pratique.

Le kit est fourni avec les éléments suivants :

1x assemblage de la plaque avant

1x Plaque latérale

1x Jeu de 2 clés

2x 3M VHB® coussinets adhésifs


2x 3M VHB® Lingettes dégraissantes à l'alcool



Avant de commencer l'installation !

Sélectionner soigneusement l'endroit où la serrure doit être placée sur l'imprimante. Tenez compte du fait que les tampons adhésifs doivent être positionnés sur des surfaces lisses et planes, sans badges, fentes ou reliefs, car ceux-ci peuvent empêcher l'adhérence des tampons adhésifs. Vous devrez peut-être découper les coussins adhésifs à la bonne taille pour votre application.

Il est important que vous ne décolliez PAS RAPIDEMENT les couches protectrices des coussins adhésifs.

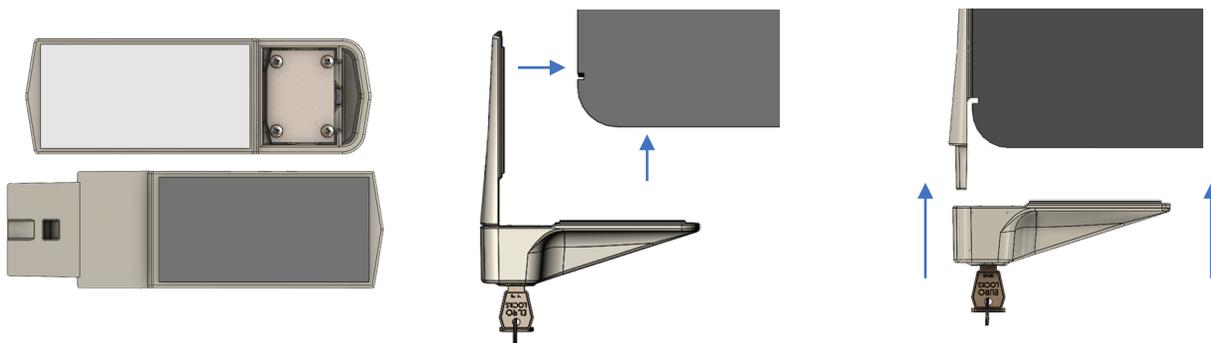

- Nettoyer les deux supports plats à l'aide d'une lingette alcoolisée
- Positionnez chaque coussinet adhésif et fixez-les au centre des faces de montage de la plaque frontale et de la plaque latérale
- Nettoyez les surfaces de l'emplacement où la serrure doit être installée à l'aide de la deuxième lingette à l'alcool
- Faites glisser la plaque frontale et la plaque latérale ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent
- Enlever la couche protectrice du coussin adhésif sur la plaque latérale uniquement et pousser l'ensemble fermement dans sa position prévue
- Déverrouiller l'ensemble de la plaque frontale et le retirer de la plaque latérale
- Enlever la couche protectrice du coussin adhésif sur la plaque frontale
- Faites glisser l'ensemble de la plaque frontale sur la plaque latérale et poussez l'ensemble de la plaque frontale fermement en position