

## Istruzioni

# 2800 e 2810 Serratura a combinazione meccanica

### Note speciali

Prima di installare la serratura a combinazione meccanica, familiarizzare con il funzionamento e le funzioni.

A meno che non sia prodotto su ordine speciale:

Il codice utente predefinito è 2244.

Questo codice è comune a tutte le serrature standard ed è molto importante impostare il proprio codice utente personale. La tua 2800 non è sicura finché non hai modificato il codice utente predefinito.

Tieni una registrazione sicura del tuo codice utente.

Euro-Locks SA NV  
Rue de la Fontaine 8  
6600 Bastogne

T: +32 61 212.261  
F: +32 61 212.265  
E: [sales@euro-locks.be](mailto:sales@euro-locks.be)  
W: [www.euro-locks.it](http://www.euro-locks.it)

**L&F** A Lowe & Fletcher Group Company

9224711 - 2800 & 2810 Istruzioni V1 102020

[euro-locks.it/download](http://euro-locks.it/download)

# Istruzioni

## 2800 e 2810 Serratura a combinazione meccanica

### Guida d'installazione

La serratura della serie 2800 viene fornita con un dado di bloccaggio, una camma, una rondella della camma e una vite di fissaggio della camma (M4).

**Passaggio 1** Rimuovere tutti gli imballaggi.

**Passaggio 2** Posizionare la serratura all'esterno della porta come mostrato nella figura 1.


**Passaggio 3** Mantenendo la serratura in posizione, montare il dado di bloccaggio e serrare a 5 Nm per fissarlo come mostrato nella Figura 2.

**Passaggio 4** Posizionare la camma sul retro della serratura come richiesto, montare la rondella della camma e la vite di fissaggio come mostrato nella Figura 3.

**Passaggio 5** Serrare la vite di fissaggio della camma a 1,5 Nm. Fare attenzione a non danneggiare la filettatura della vite durante il montaggio della vite.

**Passaggio 6** Prima di chiudere la porta, testare la serratura selezionando il codice utente corretto e ruotando di 90°.


**Passaggio 7** Il lucchetto dovrebbe essere pronto per l'uso.

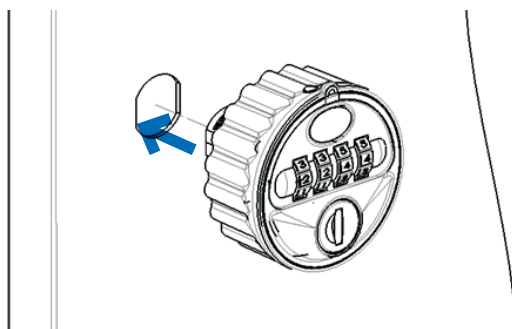

**Figura 1.**  
Posizione 2800/2810 attraverso il pannello della porta come mostrato in figura.



**Figura 2.**  
Montare il dado di bloccaggio e stringere per fissare.

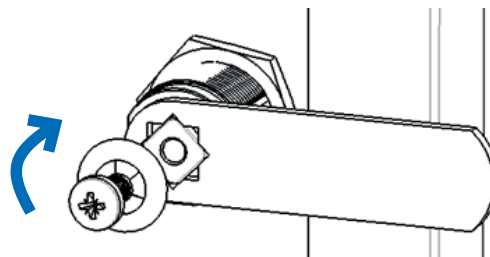

**Figura 3.**  
Montare camma, rondella e vite.

### NOTA:

La modalità utente DEVE essere specificata su ordinazione. Il blocco non può essere cambiato tra la modalità pubblica e quella privata.

### Istruzioni per utilizzo in MODALITA' PUBBLICA

CON LA SERRATURA IN POSIZIONE "APERTA"  
RUOTARE LE RUOTE PER SELEZIONARE UN NUOVO  
CODICE UTENTE  
(Figura 4)

RUOTARE LA MANIGLIA IN POSIZIONE "CHIUSO"  
(Figura 5)

SCROLLARE LE RUOTE NUMERICHE PER ASSICURARE IL  
BLOCCO

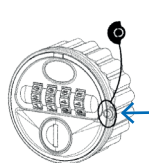


Figura 4

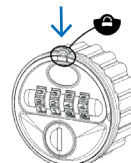


Figura 5

### Istruzioni per utilizzo in MODALITA' PRIVATA IMPOSTARE UN NUOVO CODICE UTENTE

SELEZIONA IL CODICE UTENTE CORRENTE (DEFAULT 2 2 4 4 )

RUOTARE LA MANIGLIA PER ATTIVARE IL PULSANTE DI CAMBIO  
DEL CODICE (Figura 6)

PREMERE E TENERE PREMUTO IL PULSANTE CAMBIO CODICE POI  
RUOTARE LE SINGOLE RUOTE PER SELEZIONARE IL NUOVO CODICE  
UTENTE (Figura 7)

RILASCIARE IL PULSANTE CAMBIO CODICE PER IMPOSTARE IL  
CODICE UTENTE

CHIUDI LA PORTA, SCROLLA LE RUOTE NUMERICHE PER  
ASSICURARE IL BLOCCO  
PULSANTE CAMBIO CODICE

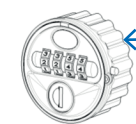


Figura 6

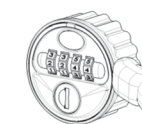


Figura 7

APERTO - SELEZIONA IL CODICE UTENTE E GIRA LA MANIGLIA  
CHIUDI - GIRA LA MANIGLIA E SCROLLA LE RUOTE NUMERICHE

### Chiave di emergenza e funzione "trovacodice"

INSERIRE LA CHIAVE DI EMERGENZA MASTER E RUOTARE  
DI 90° IN SENSO ORARIO (Figura 8)

RUOTARE LEGGERMENTE LE SINGOLE RUOTE (VERSO  
L'ALTO) FINO A QUANDO CIASCUNA SI BLOCCA IN POSIZIONE  
(CODICE UTENTE IDENTIFICATO)

GIRARE LA CHIAVE DI 90° IN SENSO ANTIORARIO E  
RIMUOVERE DAL BLOCCO  
(Figura 9)

FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI UTENTE PER  
IMPOSTARE IL NUOVO CODICE UTENTE



Figura 8

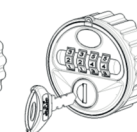


Figura 9